

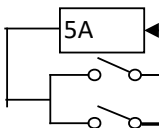
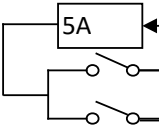


ÇINAR-104 ALICI

ALICI İÇİ BAĞLANTI ŞEMASI	SİĞORTA	AÇIKLAMA	ALICI KABLO NUMARALARI
	5A	Faz (Alıcı Beslemesi)	1
		Nötr (Alıcı Beslemesi)	2
	5A	Acil stop giriş	3
		Acil stop çıkış	4
	5A	Kanca Yukarı/Aşağı ortak hat	5
		Kanca Yukarı 1.Hız	6
		Kanca Aşağı 1.Hız	7
	5A	Kedi Sol/Sağ ortak hat	8
		Kedi Sol 1.Hız	9
		Kedi Sağ 1.Hız	10