

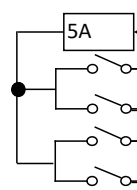
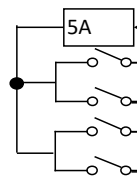
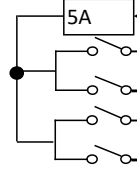
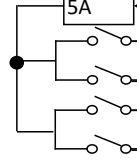


## ÇINAR-208 ALICI

ALICI İÇİ BAĞLANTI ŞEMASI	SİĞORTA	AÇIKLAMA	ALICI KABLO NUMARALARI	
	5A	Faz (Alıcı Beslemesi)	1	← BESLEME
	5A	Nötr (Alıcı Beslemesi)	2	
	5A	Acil stop giriş	3	←
	5A	Acil stop çıkış	4	→
	5A	Kanca Yukarı/Aşağı ortak hat	5	←
	5A	Kanca Yukarı 1.Hız	6	→
	5A	Kanca Aşağı 1.Hız	7	→
	5A	Kanca Yukarı 2.Hız	8	→
	5A	Kedi Sol/Sağ ortak hat	10	←
	5A	Kedi Sol 1.Hız	11	→
	5A	Kedi Sağ 1.Hız	12	→
	5A	Kedi Sol 2.Hız	13	→
	5A	Köprü İleri/Geri ortak hat	15	←
	5A	Köprü İleri 1.Hız	16	→
	5A	Köprü Geri 1.Hız	17	→
	5A	Köprü İleri 2.Hız	18	→
	5A	A/B ortak hat	20	←
	5A	A 1.HIZ ÇIKIŞI	21	→
	5A	B 1.HIZ ÇIKIŞI	22	→
	5A	A 2.HIZ ÇIKIŞI	23	→
		B 2.HIZ ÇIKIŞI	24	→